


OOGINK TRILBETON - NIJVERDAL

Verwerkingsvoorschrift drukverdeelplaten

Januari 2021

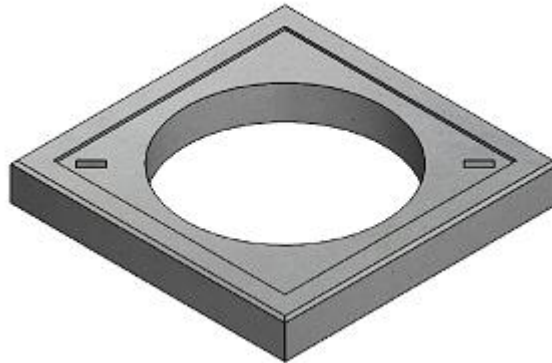

Controleer de geloste lading op juistheid, aantallen en eventuele beschadigingen
Bij afwijking: neem direct contact met ons op

Zorg ervoor dat de onderzijde van de drukverdeelplaat vrij is van vuil.

Zorg ervoor dat de grond rondom de put of buis voldoende (diep) verdicht en vlak is, zodanig dat de drukverdeelplaat na plaatsing en gebruik blijvend stabiel blijft liggen.

Voor het hijsen van de drukverdeelplaat dient u zich op de hoogte te stellen van het hijsvoorschrift, deze vindt u tevens in dit hoofdstuk van onze website. Volg deze instructies nauwgezet op.

In geval van door ons meegeleverde rubber rolringen: trek deze rondom de schacht op ca. 1-3 cm vanaf de bovenrand. Let op dat hierna de rubber ring niet getordeerd is, en vrij van vuil is.

Laat nu de drukverdeelplaat over de schacht zakken, waarbij de rubber ring mee rolt naar beneden.

Bij sommige type putten of buizen is er een ring aangebracht door de betreffende fabrikant, in dit geval dient u haar instructies op te volgen. Het komt ook voor dat er geen rubber wordt toegepast.

Controleer of het geheel vlak, en blijvend stabiel ligt.